EA781BG－50　LED作業ライト【マグネット式】取扱説明書

（アメリカ）

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】

●電源…単3電池×3本(付属)
●LED球48灯付
（替電球はありません）
●アルミヘッド採用
●マグネットベースにより、
金属面のあらゆる場所に取付可能（非磁性体を除く）
●ヘッドが360°回転し、ヘッド角度約135°まで調整可能

【各部の名称】

マグネットベース

ヘッドが360°回転

ヘッド角度約135°

マグネットベース裏面

【電池の交換方法】

1. アルミヘッドを反時計方向へ少し回します。
※右図参照、”▽OPEN”をマークに合わせます。
2. アルミヘッドを取り外します。
3. 電池の極性を確認し、アルミヘッドへ電池を取り付けます。

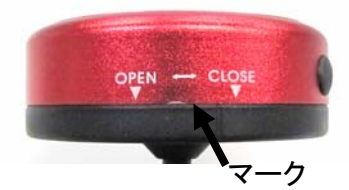

マーク

アルミヘッド内側

4. アルミヘッドを戻し、しっかりと閉めます。
※”▽OPEN”のマークに合わせてから、”▽CLOSE”まで回して閉めます。

※電池交換の際は、全ての電池を新しいものに交換して下さい。
新しい電池と古い電池、また、異なる種類の電池を混用しないで下さい。

【点灯／消灯】

1. スイッチを押し込むと点灯します。
2. 再度スイッチを押し込むと消灯します。
※ご使用後は必ず消灯をご確認下さい。

【注意】

■点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
■強い衝撃を与えないで下さい。
■長時間使用しない時は電池を外して保管して下さい。

改造はしないで下さい
■本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
■ご使用者が怪我をする場合があります。
■作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929